


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

12 V

Automatyczny karnisz teleskopowy z zasilaniem sieciowym



P35-30A1



1,8-3,0 m

12 V



x6



x4



x30




x10



x1

P35-45A1



2,5-4,5 m

12 V



x7



x6



x46




x13




x1


Minimalne rozsuniecie szyny karniszowej




Maksymalne rozsuniecie szyny karniszowej



Montaż pojedynczej
szyny karniszowej

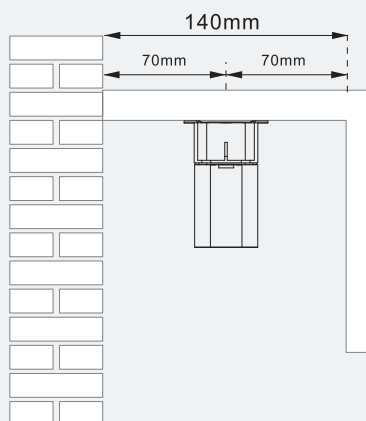

Montaż 2 szyn karniszowych

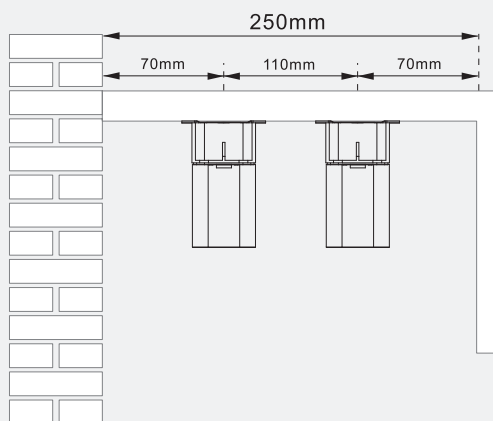

Maksymalne
obciążenie szyny
karniszowej



System
komunikacji




ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl




Wady widoczne przed zamontowaniem
(kolor, wzór, kształt, wymiary), lub
wynikające z samego montażu po
zamontowaniu, nie mogą być przyczyną
sporów reklamacyjnych z producentem!

Montaż szyny karniszowej

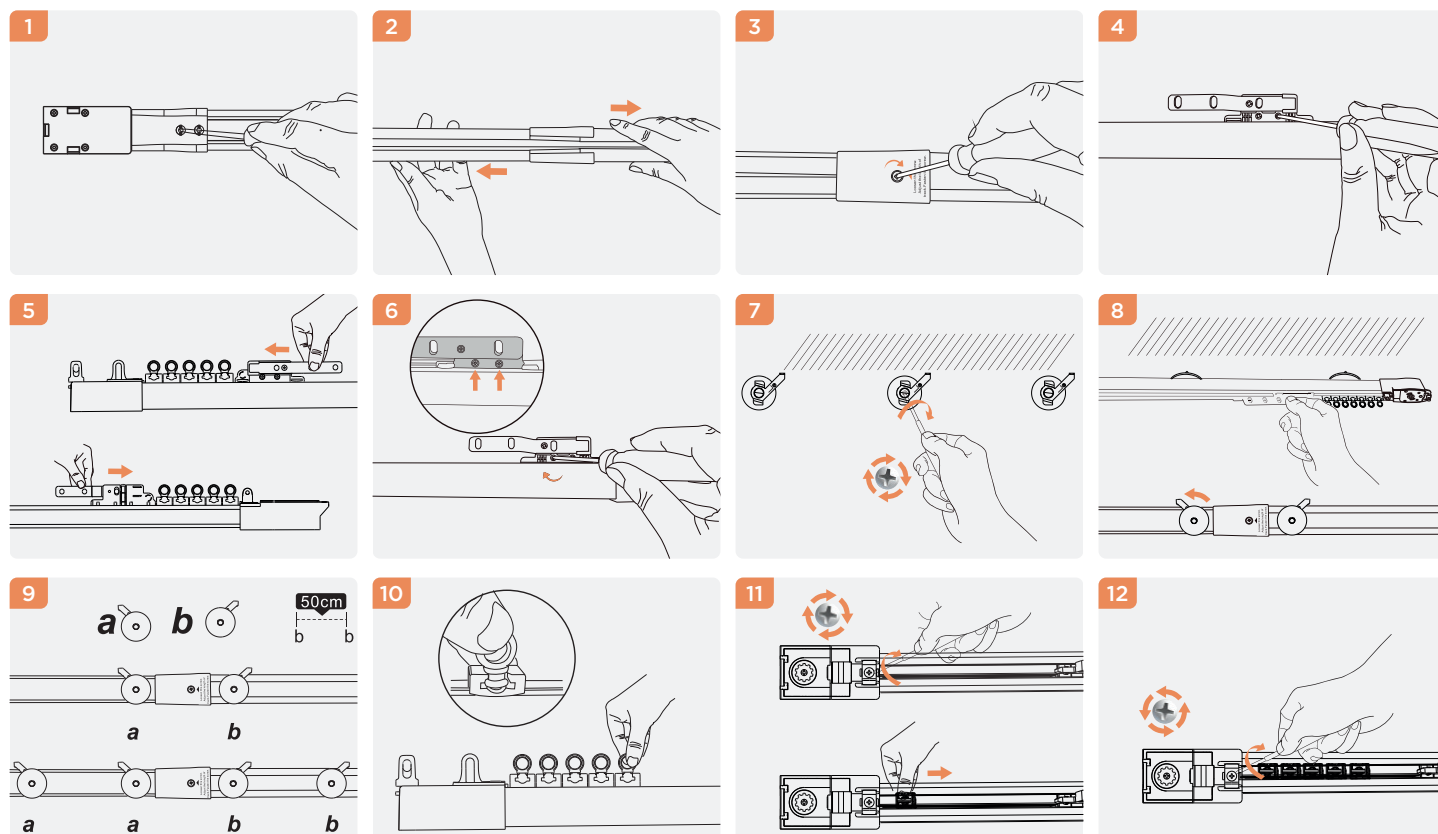


Montaż silnika

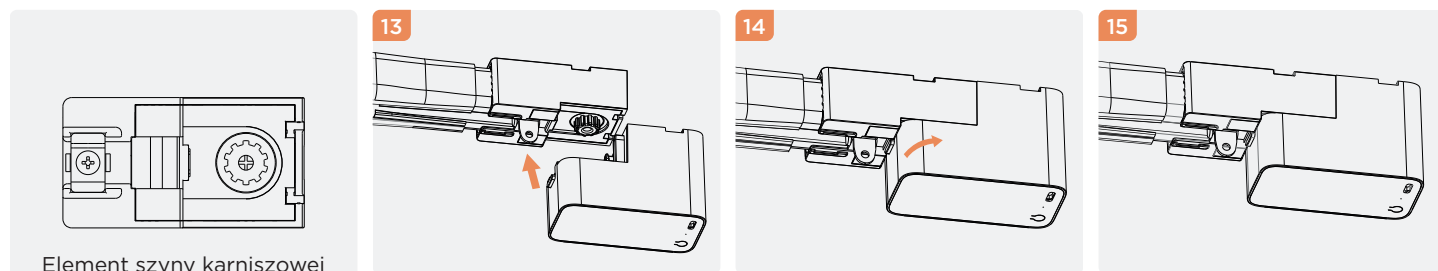

Element szyny karniszowej


Demontaż silnika

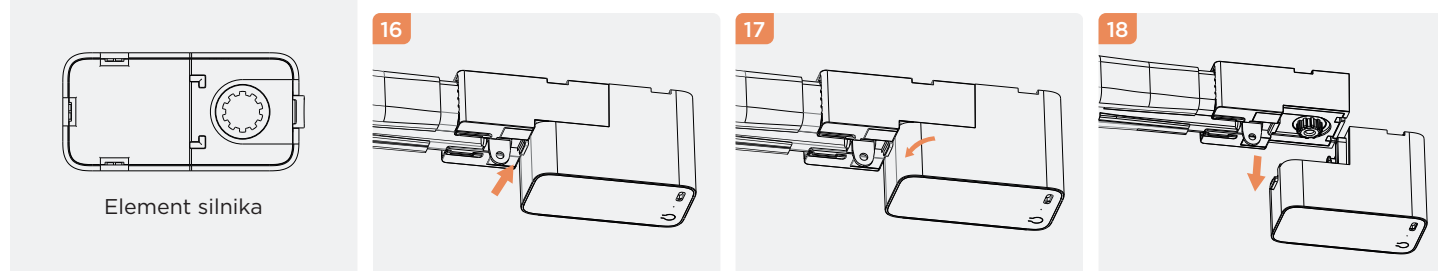

Element silnika

Ustawienie końcowych punktów położenia karnisza

Po dostosowaniu długości szyny karnisza do rozmiaru okna należy ponownie ustawić punkty końcowe, korzystając z przycisku PROGRAMOWANIE (12) na silniku.




Przytrzymaj przycisk PROGRAMOWANIE (12) przez 3 sekundy, włączy się DIODA (11).



Przytrzymaj przycisk PROGRAMOWANIE (12) przez 7 sekund, DIODA (11) się wyłączy.





Specyfikacja produktu

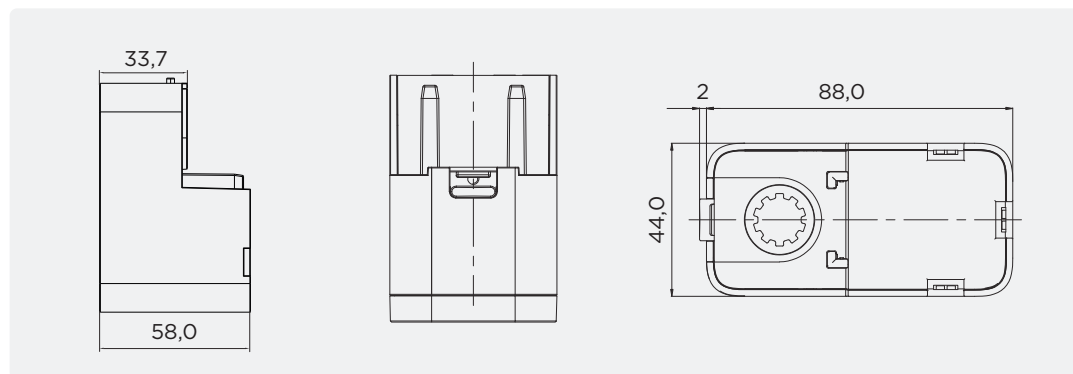

Uwaga: fabrycznie ustawiona prędkość znamionowa wynosi 75 obr./min.

Model silnika	A1
Napięcie znamionowe	12 V DC
Prąd znamionowy	1,2 A
Moment obrotowy	1,2 N·m
Prędkość znamionowa	110/95/75
Stopień ochrony	IP41
Czas pracy ciągłej	S3 50%

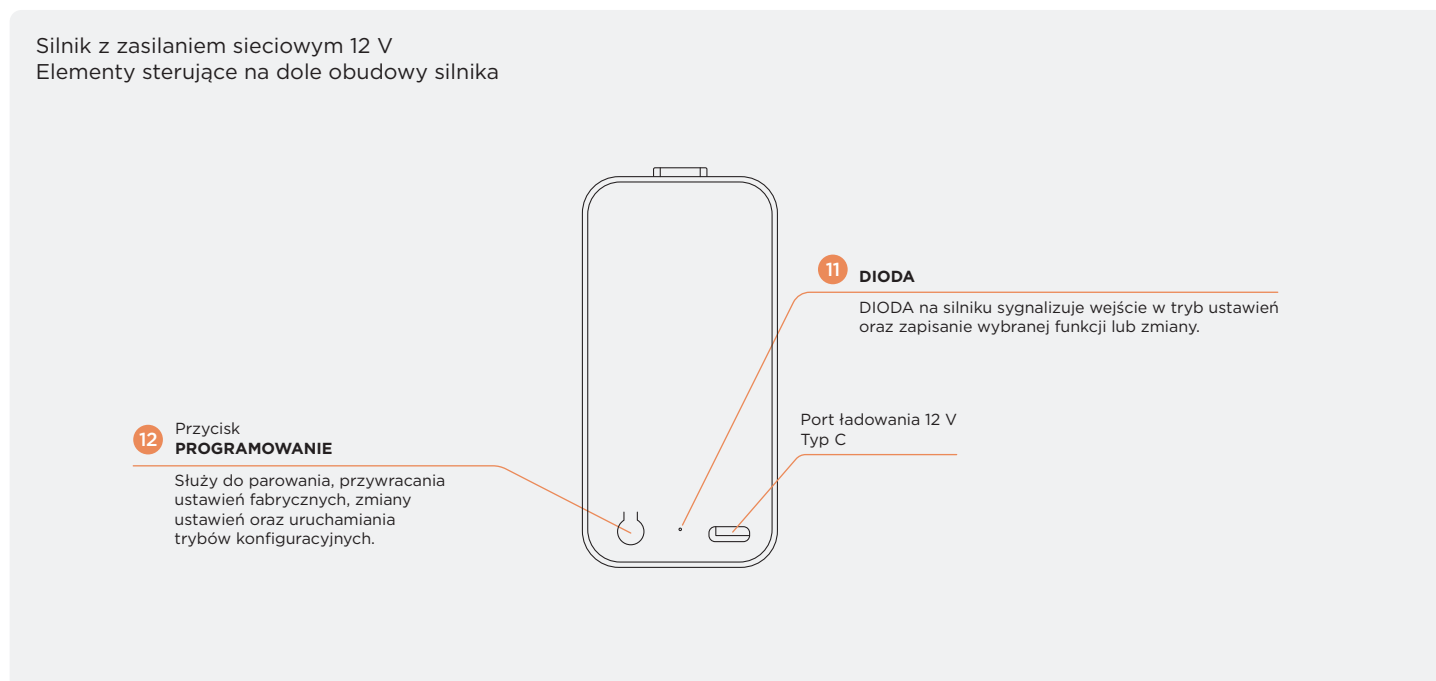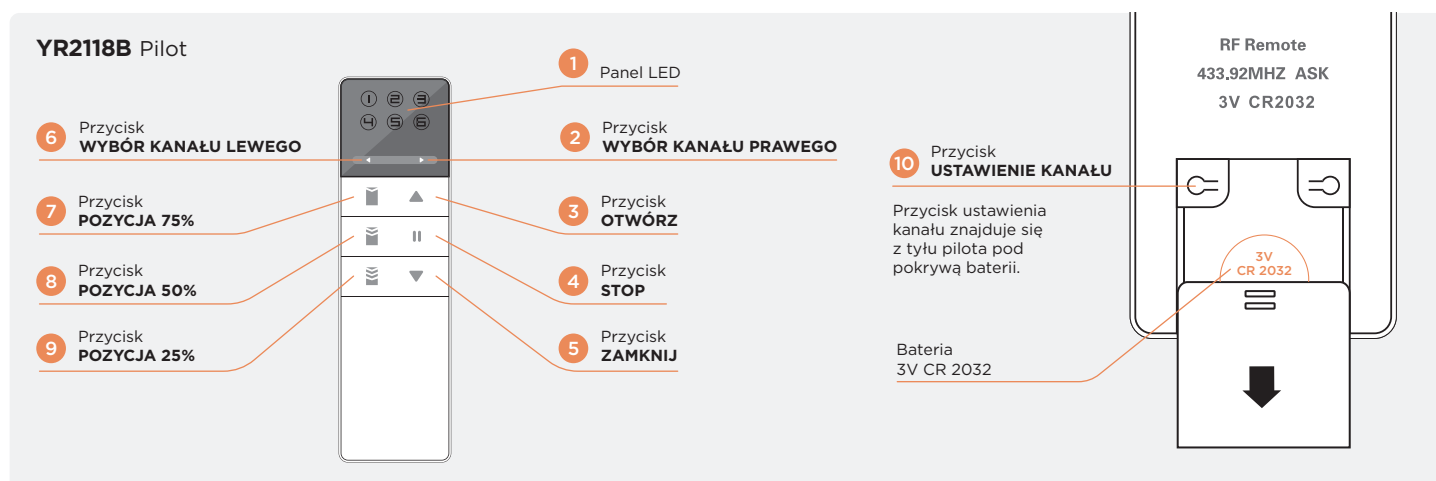

Uwaga! Silnik może zapisać maksymalnie 16 kanałów. Dodanie 17 kanału nadpisuje pierwszy, 18. — drugi itd., operację ustawiania kanału należy zakończyć w ciągu 25 sekund.




ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamówienia@creativa.pl




Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

Ustawienie kanału pilota

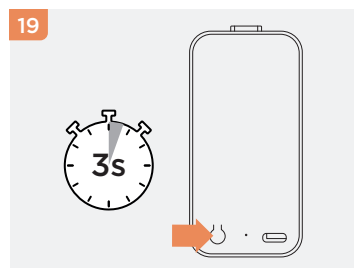


Naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE (12) na silniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a czerwona DIODA (11) na silniku pozostanie włączona.

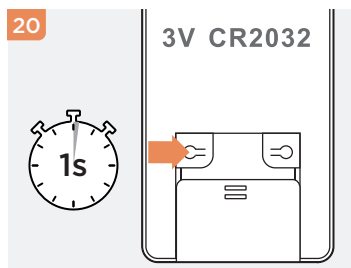


Po zwolnieniu przycisku PROGRAMOWANIE (12) naciśnij przycisk USTAWIENIE KANAŁU (10) na pilocie i przytrzymaj go przez 1 sekundę. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku zgaśnie. Kanał pilota został przypisany do silnika.

Przywracanie ustawień fabrycznych

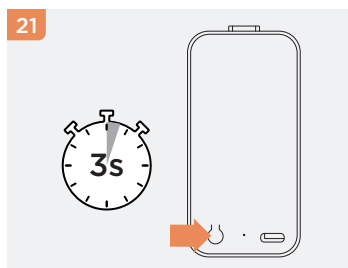

W ciągu 25 sekund naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE (12) na silniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a czerwona DIODA (11) na silniku pozostanie włączona.

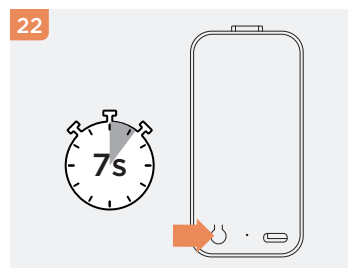


Naciśnij przycisk USTAWIENIE KANAŁU (10) na pilocie i przytrzymaj go przez 7 sekund. Silnik zawibruje jeden raz, DIODA (11) na silniku mignie trzy razy, a Panel LED (1) na pilocie mignie jeden raz. Przypisanie kanału zostało usunięte. Uwaga: Usunięcie przypisania kanału powoduje jednocześnie usunięcie zapisanych w silniku położeń krańcowych.


Funkcja uruchamiania przez pociągnięcie zastrony

Silnik posiada funkcję automatycznego uruchamiania po pociągnięciu zastrony. Gdy silnik znajduje się w trybie gotowości, pociągnięcie zastrony powoduje automatyczne uruchomienie napędu. Funkcja jest fabrycznie włączona.

Włączenie i wyłączenie funkcji uruchamiania przez pociągnięcie

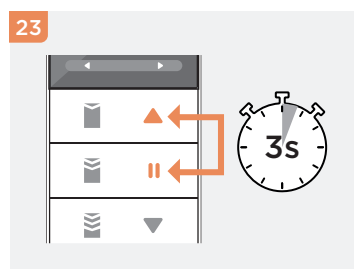

Włączenie funkcji:
Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski OTWÓRZ (3) i STOP (4) i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz.

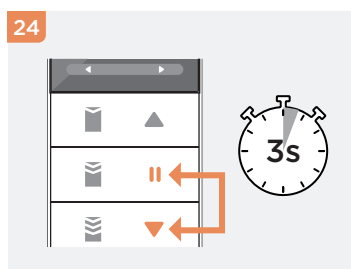

Wyłączenie funkcji:
Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski ZAMKNIJ (5) i STOP (4) i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz.

Sterowanie pilotem




Otwieranie:
Naciśnij przycisk OTWÓRZ (3) na pilocie. Silnik rozpocznie otwieranie zastrony. Po osiągnięciu krańcowego położenia otwarcia lekko cofnie się, a następnie zatrzyma. Jeżeli zastrona nie osiągnie położenia krańcowego, silnik zatrzyma się automatycznie po 3 minutach.




Zamykanie:
Naciśnij przycisk ZAMKNIJ (5) na pilocie. Silnik rozpocznie zamykanie zastrony. Po osiągnięciu krańcowego położenia zamknięcia lekko cofnie się, a następnie zatrzyma. Jeżeli zastrona nie osiągnie położenia krańcowego, silnik zatrzyma się automatycznie po 3 minutach.


Ustawienie trzech pośrednich pozycji zatrzymania

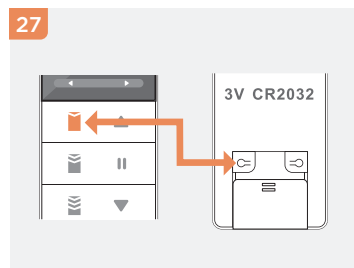

Pozycja 75%
Ustaw zastronę w żądanym położeniu. Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i POZYCJA 75% (7). Silnik zawibruje jeden raz.

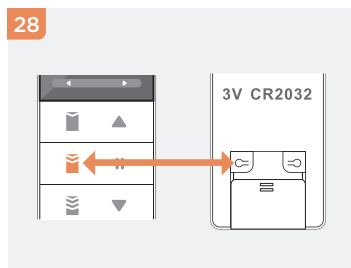

Pozycja 50%
Ustaw zastronę w żądanym położeniu. Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i POZYCJA 50% (8). Silnik zawibruje jeden raz.

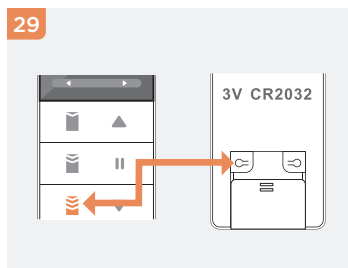


Pozycja 25%
Ustaw zastronę w żądanym położeniu. Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i POZYCJA 25% (9). Silnik zawibruje jeden raz.




Ustawienie trzech pośrednich pozycji zatrzymania


Uwaga: funkcja działa po wcześniejszym zapisaniu położenia krańcowych.

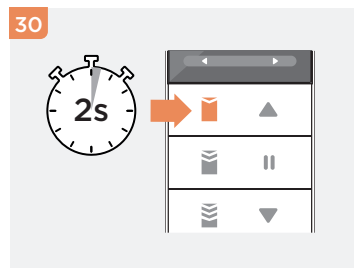


Gdy silnik znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POZYCJA 75% (7). Silnik przesunie zastonę do zapisanej pozycji 75%.

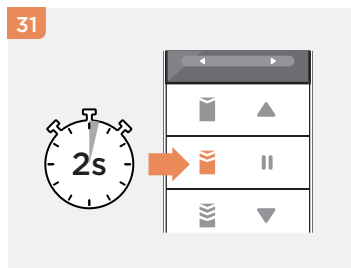

Gdy silnik znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POZYCJA 50% (8). Silnik przesunie zastonę do zapisanej pozycji 50%.

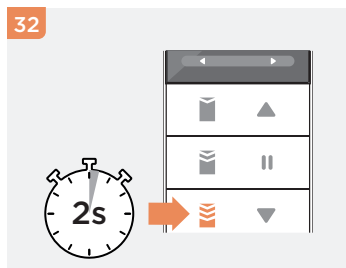


Gdy silnik znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POZYCJA 25% (9). Silnik przesunie zastonę do zapisanej pozycji 25%.

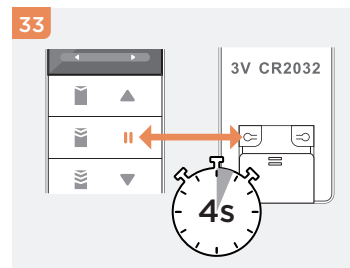


Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i STOP (4) i przytrzymaj je przez 4 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku mignie trzy razy. Wszystkie zapisane położenia krańcowe oraz pośrednie pozycje zatrzymania zostaną usunięte.

Automatyczne ustawianie położenia krańcowych


Przed zapisaniem położenia krańcowych, po pierwszym włączeniu zasilania i pierwszym otwarciu lub zamknięciu zastony silnik dojedzie do krańcowego położenia OTWARCIA lub ZAMKNIĘCIA i zatrzyma się po wykryciu oporu. Położenie zatrzymania może znajdować się w odległości 0-10 mm od położenia końcowego. Jeżeli kierunek pracy silnika jest nieprawidłowy, dokładność automatycznego ustawienia położenia krańcowych może być mniejsza. Po zmianie kierunku pracy dokładność powróci do normalnego poziomu.

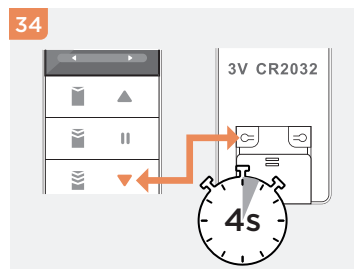

Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i ZAMKNIJ (5) i przytrzymaj je przez 4 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku włączy się.

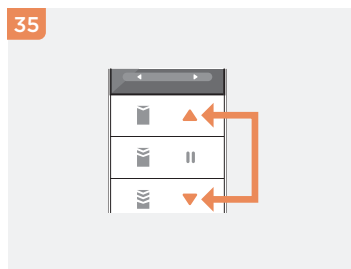


W ciągu 3 minut ustaw zastonę w żądanym położeniu za pomocą przycisków OTWÓRZ (3), ZAMKNIJ (5) i STOP (4).

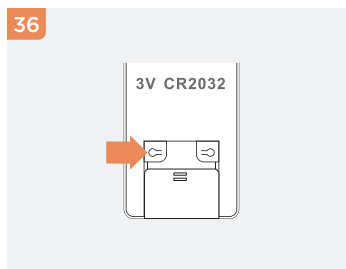


Krótko naciśnij przycisk USTAWIENIE KANAŁU (10). Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku zgaśnie. Krańcowe położenie zamknięcia zostało zapisane.

Ustawianie krańcowego położenia otwarcia

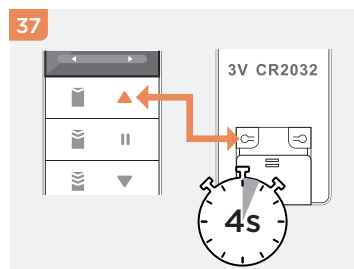


Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski USTAWIENIE KANAŁU (10) i OTWÓRZ (3) i przytrzymaj je przez 4 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku włączy się.

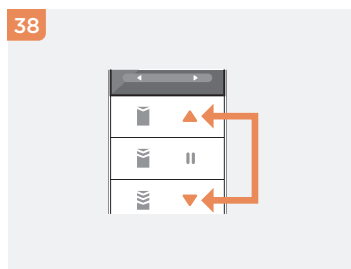

W ciągu 3 minut ustaw zastonę w żądanym położeniu za pomocą przycisków OTWÓRZ (3), ZAMKNIJ (5) i STOP (4).



Ustawianie kierunku pracy silnika (Metoda 1)

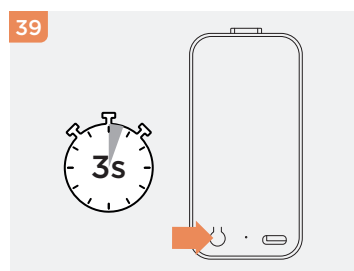


Naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE (12) na silniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku będzie świecić ciągłym czerwonym światłem.




Naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski WYBÓR KANAŁU LEWEGO (6) i STOP (4). Silnik zawibruje jeden raz. Czerwona DIODA (11) na silniku mignie dwa razy, a następnie zgaśnie. Kierunek pracy silnika został zmieniony.

Ustawianie kierunku pracy silnika (Metoda 2)

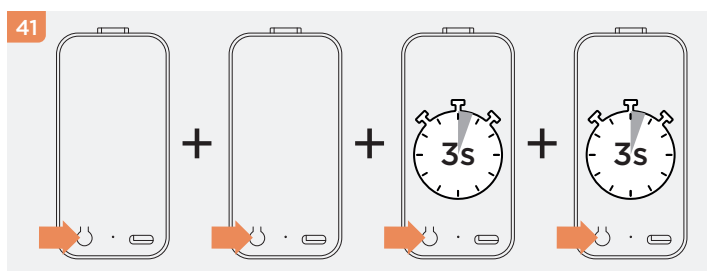

naciśnij przycisk krótko — DIODA mignie, ponownie naciśnij przycisk krótko — DIODA mignie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy — DIODA pozostanie włączona, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy — DIODA mignie dwa razy, a następnie zgaśnie. Kierunek pracy silnika został zmieniony.

Funkcja ręcznego odsprężenia

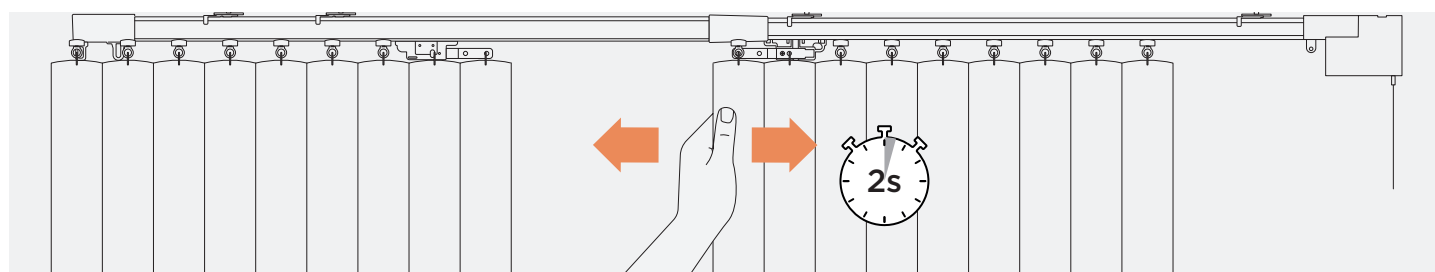


Po zatrzymaniu silnika napęd wykona od 1 do 5 krótkich ruchów w kierunku przeciwnym do poprzedniego kierunku pracy.


Po zakończeniu tej sekwencji zasłonę można swobodnie przesunąć ręcznie.

Jeżeli zasłona zatrzyma się w dowolnym położeniu innym niż całkowicie otwarte, po upływie 1-2 sekund można ją ręcznie przesunąć zarówno w kierunku otwierania, jak i zamykania.


Wybór prędkości silnika

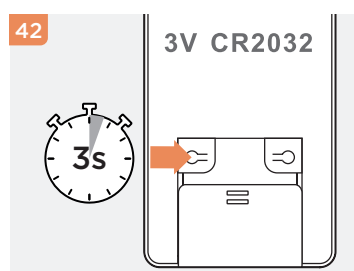


Naciśnij przycisk USTAWIENIE KANAŁU (10) na pilocie i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik zawibruje jeden raz, a DIODA (11) na silniku pozostanie włączona. Silnik przejdzie w tryb ustawiania prędkości.

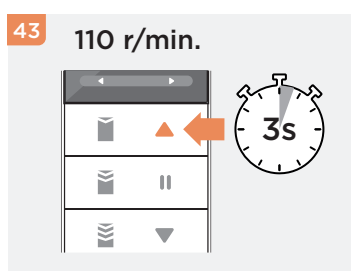

Po wejściu w tryb ustawiania prędkości naciśnij przycisk OTWÓRZ (3) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik wykona trzy ruchy w przód i w tył, a DIODA (11) zgaśnie. Prędkość zostanie ustawiona na 110 obr./min.

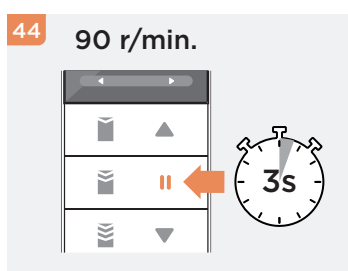

Po wejściu w tryb ustawiania prędkości naciśnij przycisk STOP (4) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik wykona trzy ruchy w przód i w tył, a DIODA (11) zgaśnie. Prędkość zostanie ustawiona na 90 obr./min.

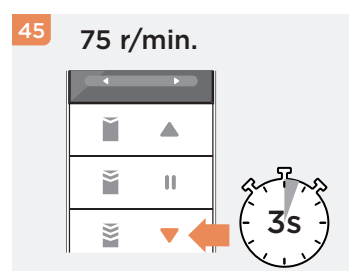

Po wejściu w tryb ustawiania prędkości naciśnij przycisk ZAMKNIJ (5) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Silnik wykona trzy ruchy w przód i w tył, a DIODA (11) zgaśnie. Prędkość zostanie ustawiona na 75 obr./min.




Sterowanie karniszem za pomocą aplikacji

Urządzenie umożliwia sterowanie przez aplikację różnych dostawców. Wybierz swoją np. Tuya. Ustaw otwarcie, zatrzymanie i zamknięcie za pomocą smartfonu.

Parowanie silnika z siecią Wi-Fi

46

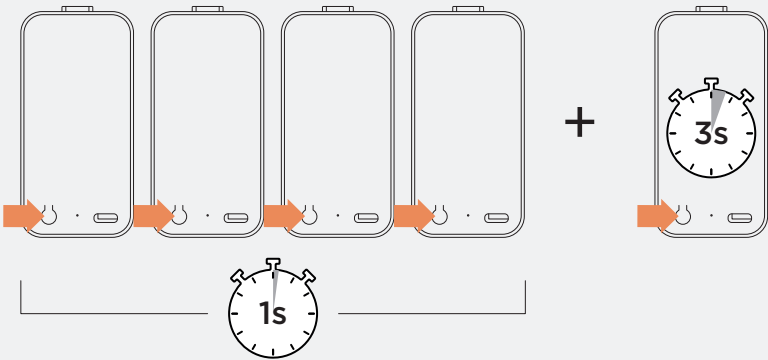


Krótko naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE (12) na silniku 4 razy w ciągu 1 sekundy.

Następnie naciśnij go po raz piąty i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy, aż czerwona DIODA (11) zacznie migać.

Silnik przejdzie w tryb parowania Wi-Fi.


Parowanie z siecią Wi-Fi

47

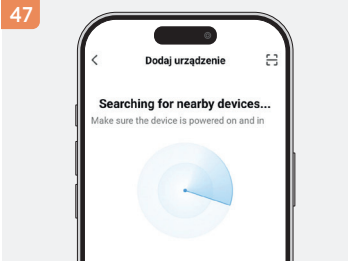


Wyszukaj urządzenie.

48

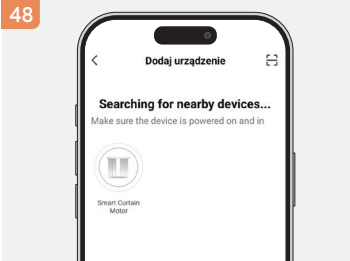


Wybierz urządzenie.

49

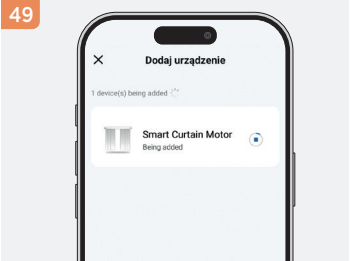


Trwa proces dodawania urządzenia.

50

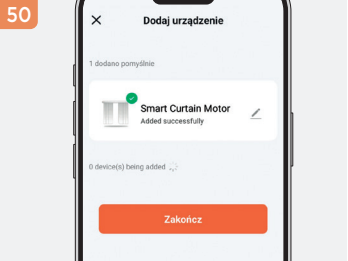

Zakończ proces dodawania urządzenia.

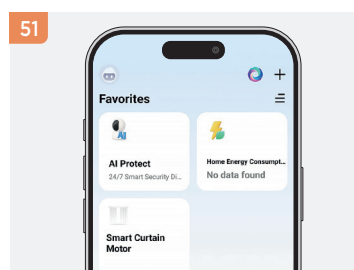

Dzięki współpracy z asystentami głosowymi Google Home oraz Amazon Alexa karnisz elektryczny Wi-Fi umożliwia również sterowanie głosowe.

Urządzenie zostało dodane do sieci.

Usuwanie połączenia sieciowego

Połączenie z siecią można usunąć na jeden z trzech sposobów:

1. usunąć urządzenie z aplikacji;
2. przywrócić ustawienia fabryczne;
3. ponownie wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji sieci.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

WARUNKI UŻYTKOWANIA

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy CREATIVA przygotowaliśmy ogólne zalecenia dotyczące montażu i użytkowania. Należy pamiętać, że wszelkie prace budowlane powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby używane niezgodnie z przeznaczeniem ani za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest do przesuwania zasłon lub firan przy użyciu napędu elektrycznego.
- Produkt należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Produkt należy eksploatować w warunkach zgodnych z parametrami technicznymi określonymi dla danego modelu, w szczególności w zakresie napięcia zasilania, dopuszczalnego obciążenia, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia karnisza określonego przez producenta. Przeciążenie może prowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia oraz uszkodzenia napędu lub elementów mocujących.
- Produkt musi być zamontowany na stabilnym podłożu, z użyciem elementów mocujących odpowiednich do rodzaju ściany lub sufitu
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że tor przesuwu zasłony jest wolny od przeszkód, a tkanina porusza się swobodnie.
- Nie należy dotykać ruchomych elementów urządzenia podczas pracy. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zakleszczenia palców, odzieży lub innych przedmiotów.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, pilotem ani jego elementami. Pilot i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
- Produktu nie wolno użytkować, jeżeli stwierdzono uszkodzenie przewodu zasilającego, obudowy, elementów mocujących, napędu albo nieprawidłową pracę urządzenia.
- Wszelkie czynności montażowe, konserwacyjne, regulacyjne i serwisowe należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od zasilania
- Czyszczenie produktu należy wykonywać suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką. Nie stosować środków żrących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Nie zanurzać urządzenia ani jego elementów elektrycznych w wodzie
- Elementy, na których pozostały resztki etykiet, metek cenowych lub taśm, należy oczyścić szmatką nasączoną denaturatem.
- Wszelkie naprawy, przeróbki i ingerencje w układ elektryczny mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Samodzielne modyfikacje produktu są zabronione i mogą powodować utratę uprawnień gwarancyjnych oraz naruszenie wymagań bezpieczeństwa.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu lub wystąpienia awarii zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.
- Produkt należy stosować wyłącznie z akcesoriami i elementami zalecanymi przez producenta.
- Elementy wykończeniowe, takie jak profile aluminiowe, mosiężne i ze stali nierdzewnej, należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi, takimi jak beton, zaprawa, klej czy fugi do płytek, stosowanymi podczas prac budowlanych. W przypadku zabrudzenia zanieczyszczenie należy niezwłocznie zmyć czystą wodą.
- Do przycinania profili metalowych nie należy stosować narzędzi, które mogą spowodować przegrzanie materiału.
- Do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor lub inne substancje żrące.
- Do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- Do czyszczenia powierzchni należy stosować tkaninę o wysokiej chłonności.
- W czasie wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli to uniknąć urazów oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i prawidłowy montaż.
- Kolor wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się odcieniem.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.